


Reinigungsanleitung für Espressomaschinen



geeignet für alle Siebträger Espressomaschinen

grundsätzlich auch die Anweisungen des Maschinenherstellers beachten.


- Espressomaschine muss Rückspülfähig sein -

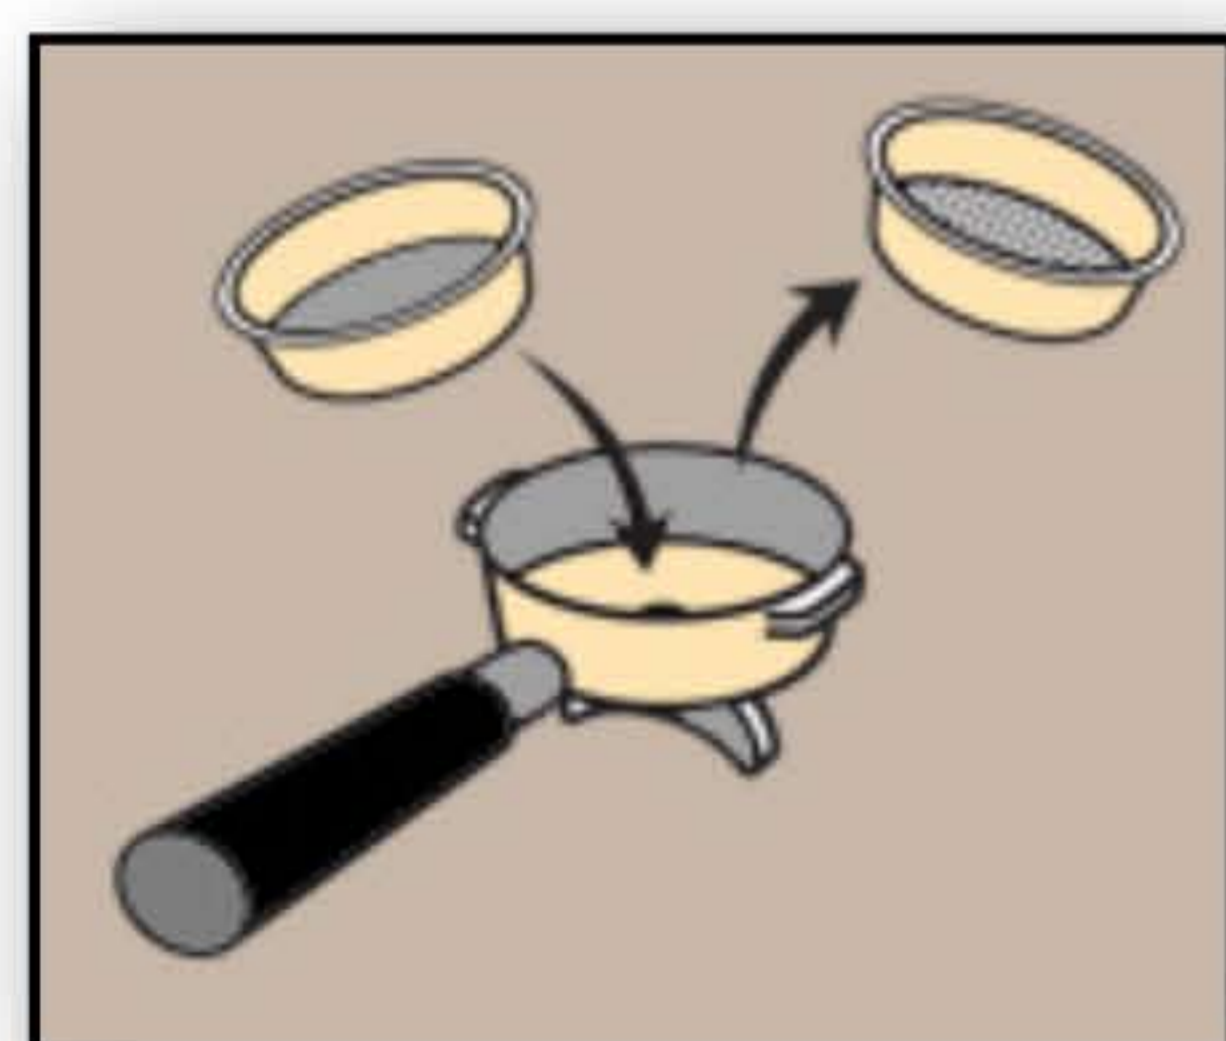


A: Normalen Filter gegen dem Blindfilter (Filter ohne Löcher) ersetzen




B: Reinigungspulver (ca. 4g) in den Blindfilter einfüllen

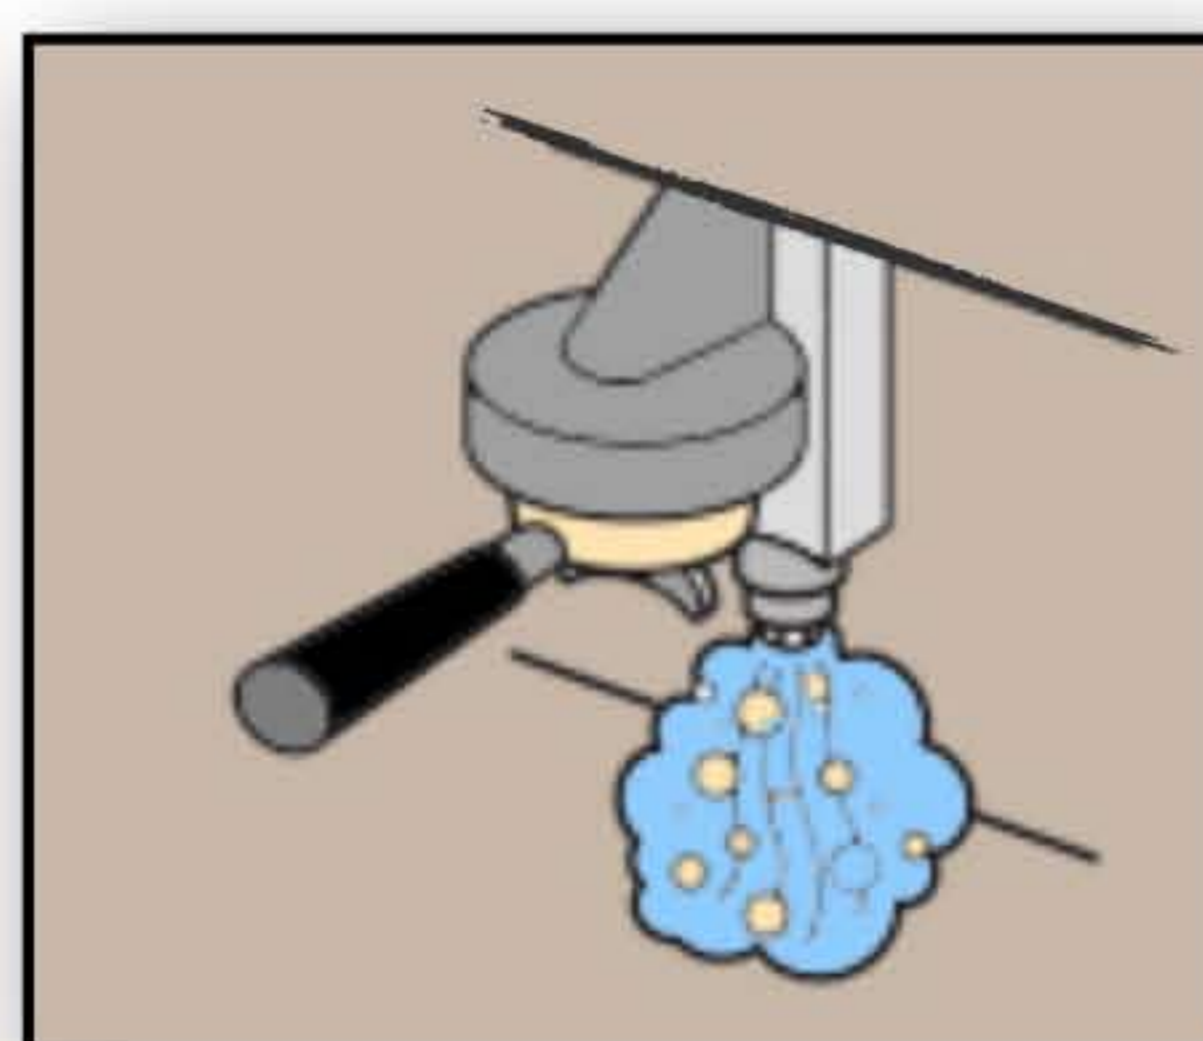


C: Siebträger einspannen und Maschine Rückspülen. ca. 5 mal in 15 sec. Zyklen mit start/stop

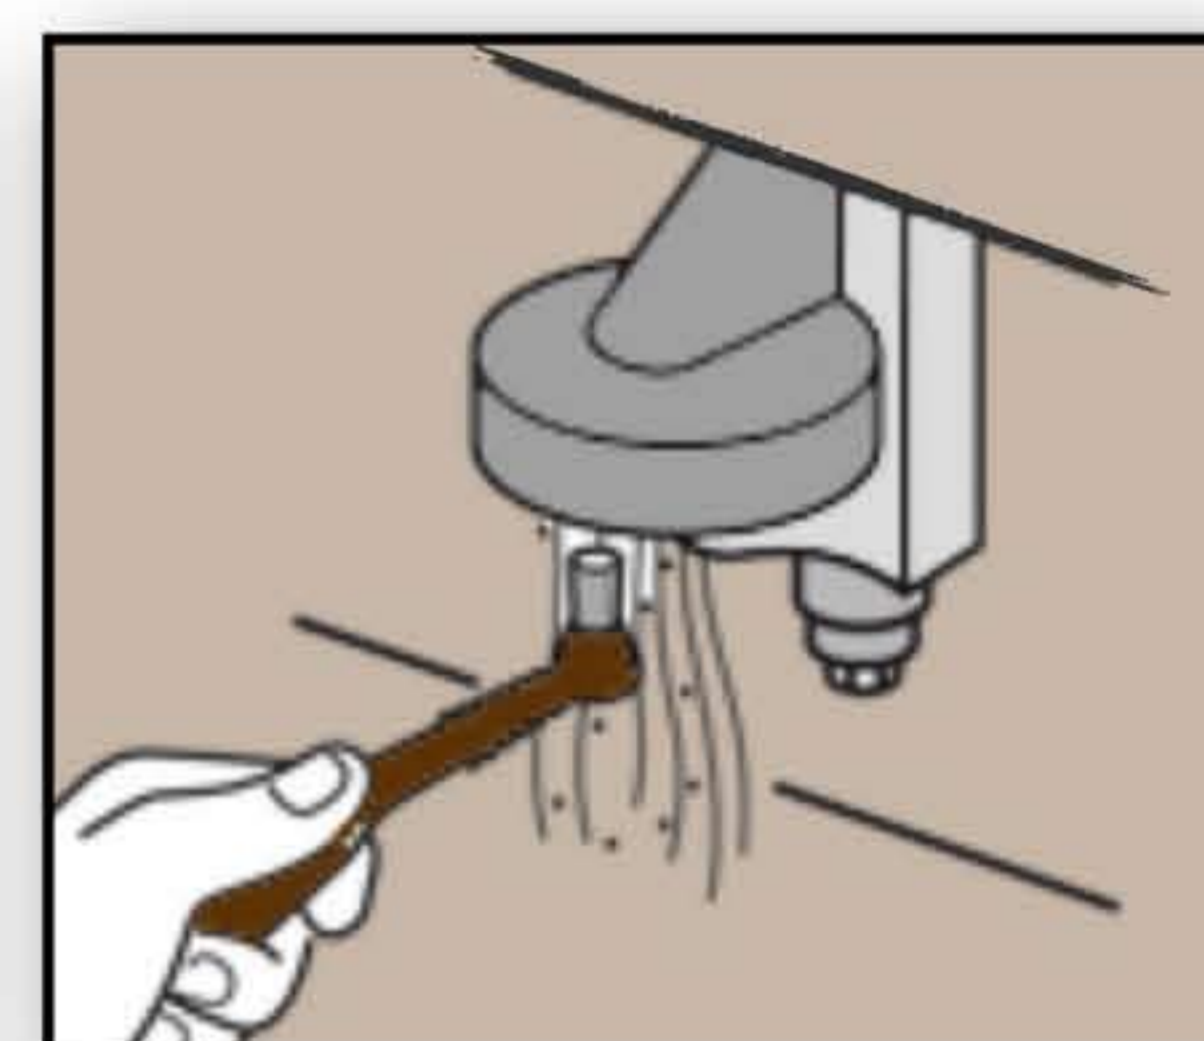


D: Siebträger entfernen und bei laufendem Wasser Gruppe mit geeigneter Bürste reinigen

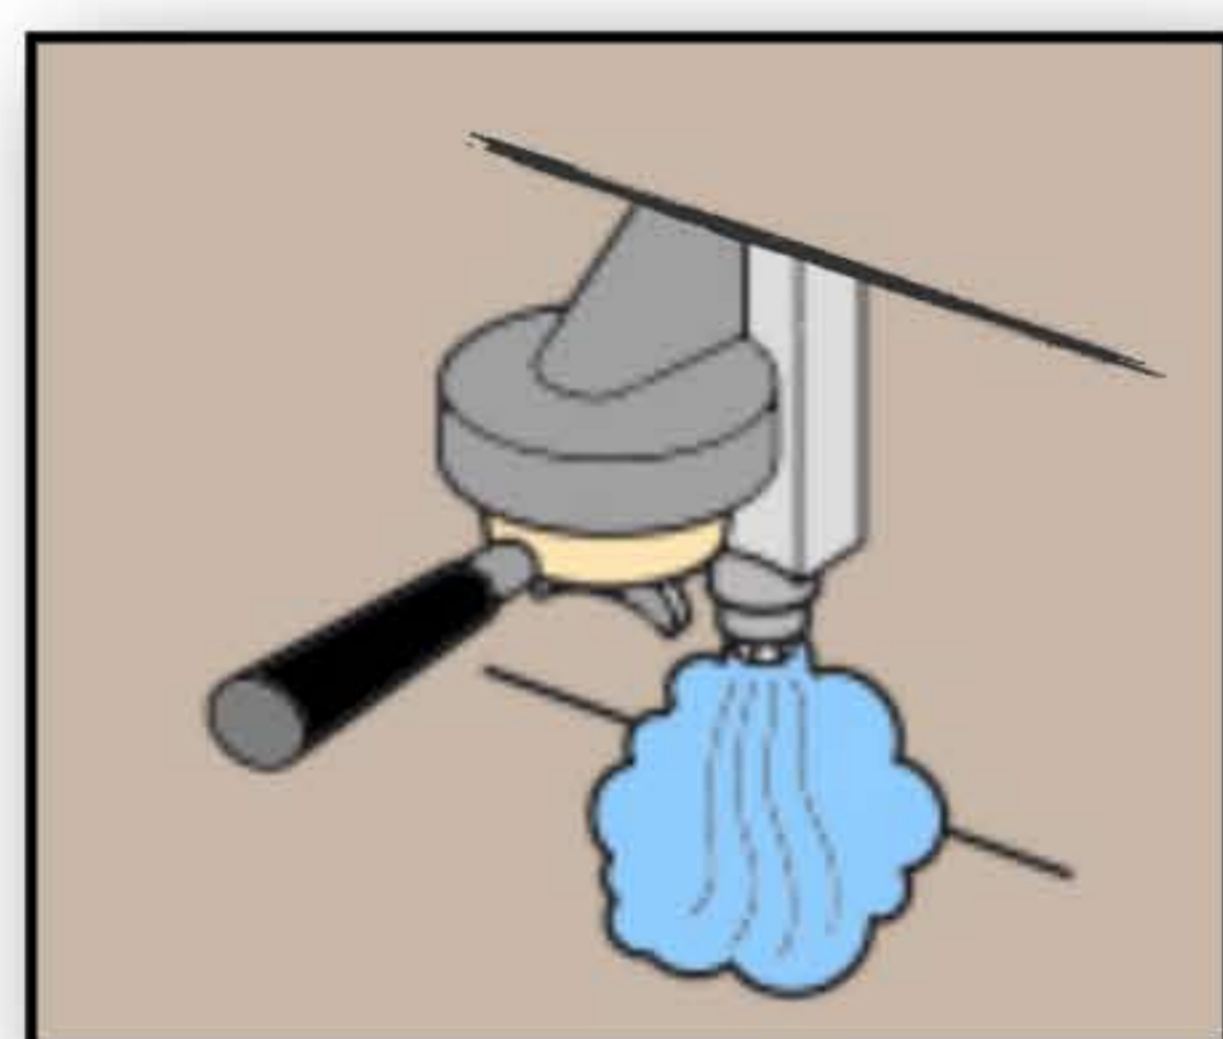

E: Schritt C: wiederholen, jedoch ohne Reinigungsmittel

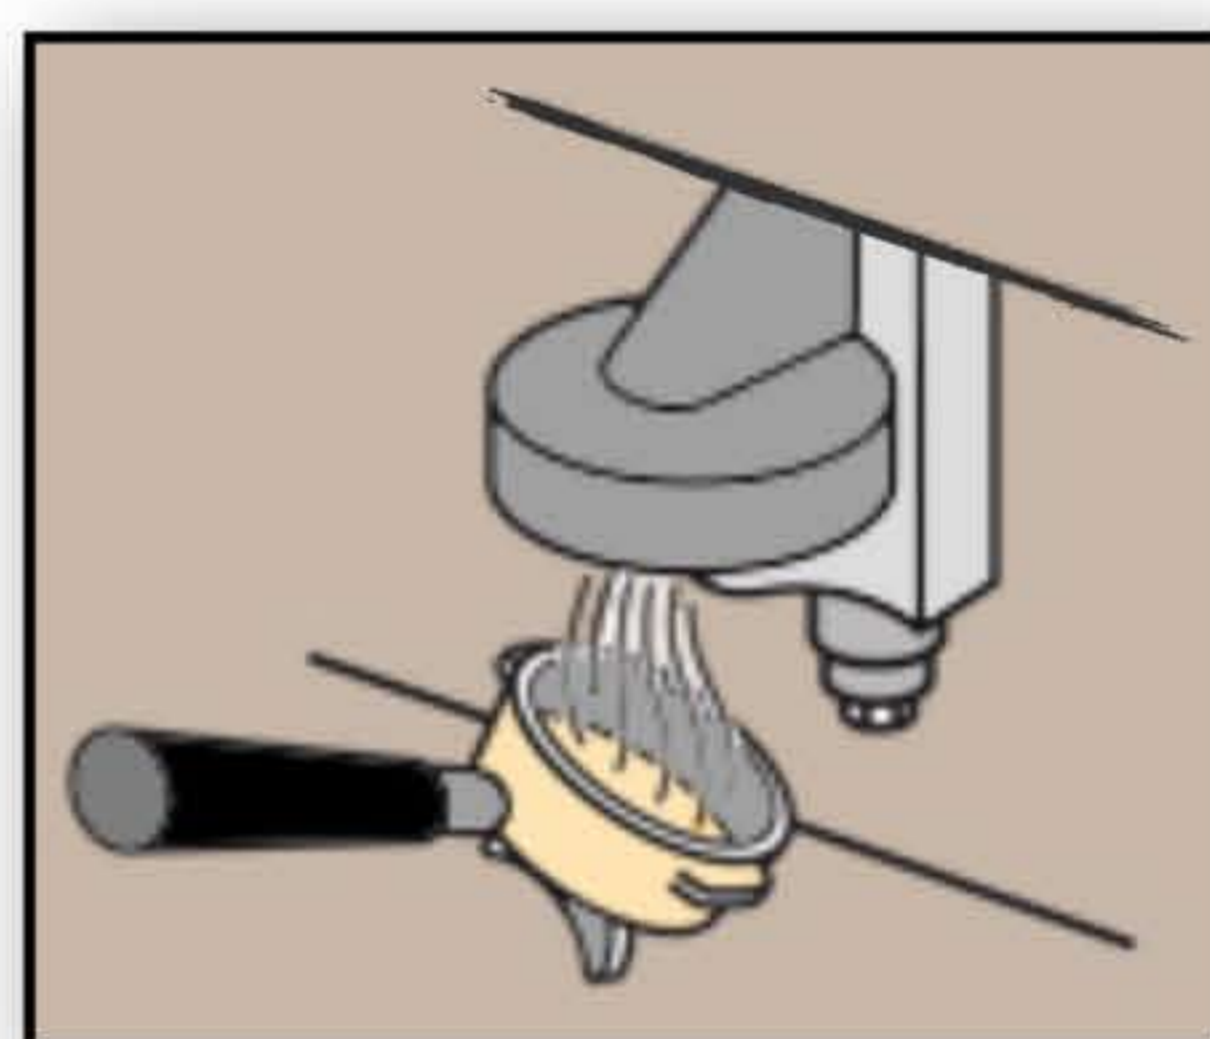

F: Siebträger entfernen und unter laufendem Wasser reinigen

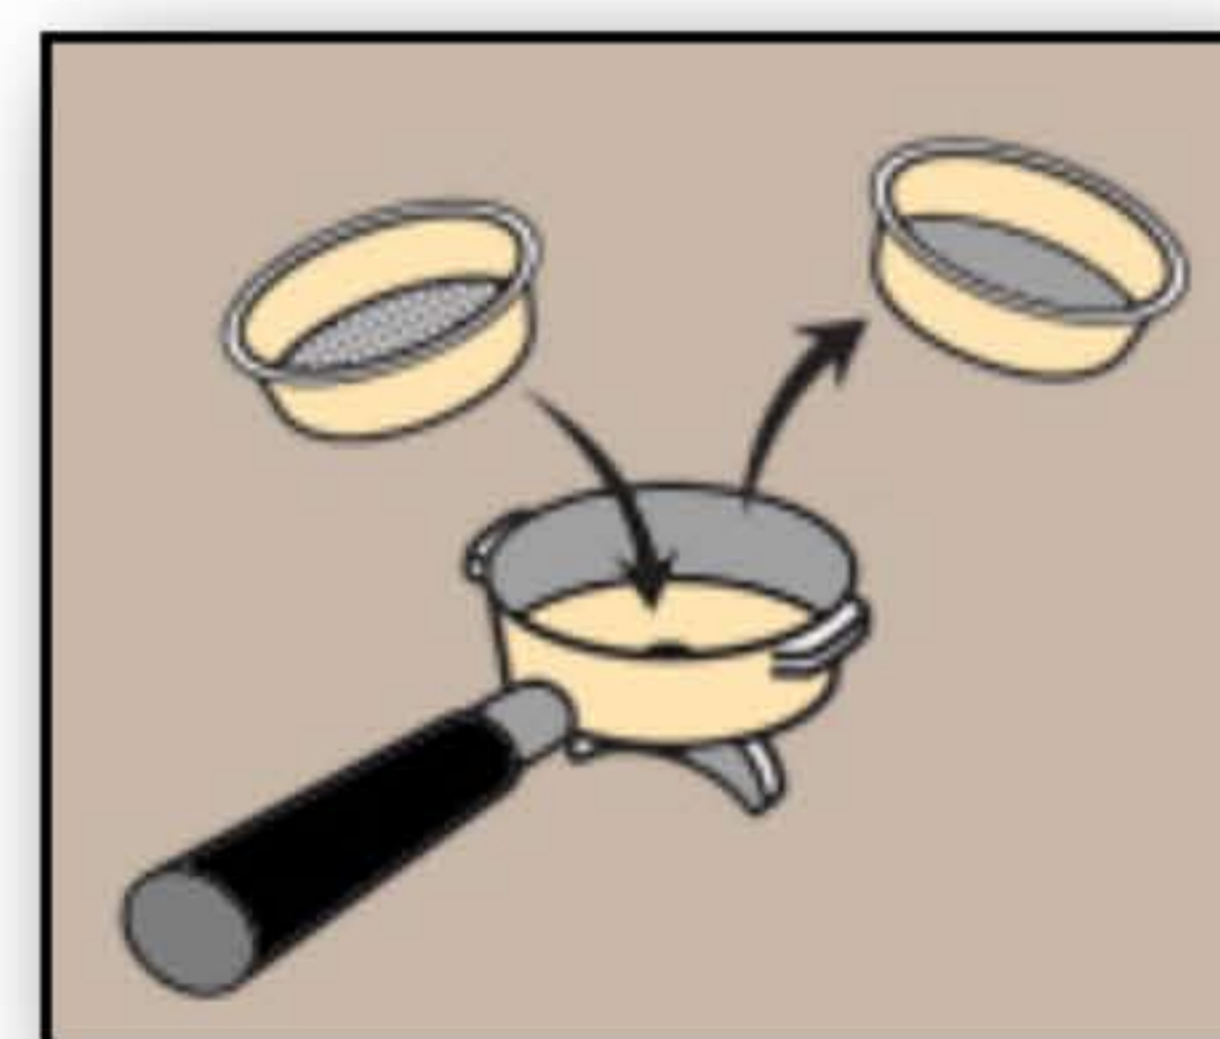

G: Blindfilter wieder gegen normalen Filter ersetzen

für ausgezeichneten Kaffeegenuß!

DER
 espresso SHOP.DE