

contigo®

AUTOSEAL®
TECHNOLOGY

AUTOSEAL® Travel Mug
Care and Use Instructions



- Vorsicht: Das Getränk, das Sie trinken möchten, ist noch sehr heiß. Bitte trinken Sie das Getränk sehr vorsichtig.
- Die mit heißen Flüssigkeiten gefüllte Flasche von Kindern fernhalten.



- Stellen Sie vor dem Trinken sicher, dass der Deckel ordnungsgemäß am Flaschenhals zugeschraubt ist. Vor jedem Aufschrauben des Deckels zunächst den Knopf zur Druckentlastung drücken.
- Warten Sie nach dem Einfüllen kochender Flüssigkeiten mindestens drei Minuten, bevor Sie den Deckel schließen.
- Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Drücken der Taste, indem Sie dafür sorgen, dass nichts in deren unmittelbarer Nähe ist.
- Nicht zu voll machen. Füllen Sie Flüssigkeiten nur bis zum unteren Rand des Flaschenhalsgewindes ein.
- Nicht in der Mikrowelle erwärmen und nicht einfrieren.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Bleiche, Chlor, Scheuermittel und/oder andere aggressive Chemikalien enthalten.

Empfehlungen zur Benutzung



- Geeignet für kalte und warme Getränke.
- Der AUTOSEAL®-Deckel, der zu Ihrem Neukauf gehört, passt nur auf Ihren neuen Contigo®- Becher. Er ist nicht dazu gedacht, für andere Produkte verwendet zu werden.
- Um den Deckel leicht und sicher zu schließen, legen Sie ihn auf die Kanne, drücken ihn leicht herunter und drehen dabei entgegen dem Uhrzeigersinn. Sie hören ein Klicken, wenn der Deckel richtig einrastet. Drehen Sie den Deckel nun im Uhrzeigersinn fest.
- In geschlossener Position kann die AUTOSEAL®-Taste nicht gedrückt werden. Dank dieses Verriegelungssystems wird ein unbeabsichtigtes Drücken der Drucktaste beim Transport des mit Flüssigkeit gefüllten Bechers vermieden. Drücken Sie das Verriegelungssymbol oben auf dem Deckel nach unten und der rote Indikatorstreifen wird sichtbar. Zum Entriegeln der Taste drücken Sie auf die Seite der Verriegelung ohne Symbol.


Reinigungshinweise



Closed



Opened

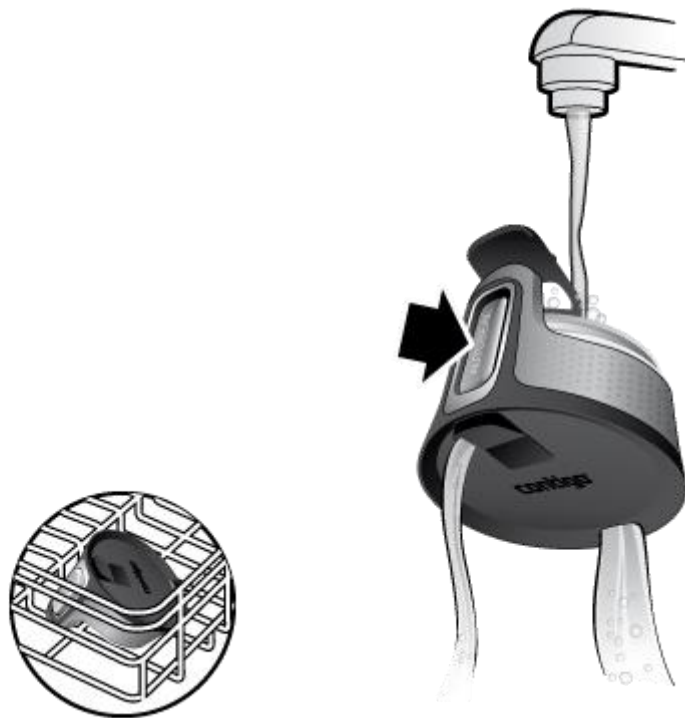

- Vor Gebrauch alle Teile von Hand mit Seifenlauge reinigen. Gründlich abspülen und trocknen. Zum reinigen. Gründlich abspülen und trocknen. Zum Aufbewahren entfernen Sie immer den Deckel.
- Die Deckel sind spülmaschinenfest. Zum Reinigen die Deckelinnenseite aufklappen und vor der Benutzung wieder in die verriegelte Position bringen.
- Beim Kauf eines Bechers mit einem Körper aus gebürstetem Edelstahl (und nicht mit einem bunten oder lackierten Becherkörper) ist der Becherkörper spülmaschinenfest.
- Becher mit buntem oder lackiertem Becherkörper sind mit der Hand zu spülen.